

Installatie instructie

Verlengstok handmatige dimmer

Ø 25 cm / Ø 35 cm artikelnummer D823005-00



Versie: 2023-01

Inhoud

Voorwoord.....	3
Veiligheid	3
Garantie	3
Disclaimer	3
Stap 1 – Zwarte dop verwijderen	4
Stap 2 – Plaatsen koppelstuk.....	4
Stap 3 – Terugplaatsen zwarte dop	4

Voorwoord

Veiligheid

- Neem altijd de veiligheidsvoorschriften van de gebruikte materialen en gereedschappen in acht.
- Draag altijd handschoenen.
- Laat werkzaamheden aan de dakconstructie en dakbedekking altijd uitvoeren door een Erkende dakdekker of aannemer.
- Laat elektrische aansluitingen altijd uitvoeren door een erkende installateur.
- Installatie is volledig op eigen risico.

Garantie

- U heeft 10 jaar fabrieksgarantie op eventuele fabrieksfouten.
- Bewaar voor de garantie het originele aankoopbewijs.
- Kosten voor opnieuw monteren of vervangen van onderdelen blijven voor rekening afnemer.
- De leveringsvoorwaarden sturen wij u op aanvraag toe.

Disclaimer

Techcomlight wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand voor enige onverhoopte extra kostenpost, ontstaan als gevolg van bouwvocht dat tijdens installatie in het systeem is ingesloten, alsmede incorrecte installatie en iedere andere externe invloed.

Techcomlight kan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan constructies als gevolg van werkzaamheden met betrekking tot het maken van sparingen en/of de installatie van de geleverde producten.

Techcomlight aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of verplichting voor het falen van een architect, aannemer, installateur of gebouweigenaar om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, verordeningen, bouwvoorschriften, energiecodes, brand- en veiligheidscodes en vereisten, en adequate veiligheidsmaatregelen.

Wijzigingen installatie instructie voorbehouden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stap 1 – Zwarte dop verwijderen

Haal het zwarte dopje achter uit de handdimmerstok.



Stap 2 – Plaatsen koppelstuk


Plaats het koppelstuk in het uiteinde van de handdimmerstok en plaats vervolgens aan de andere zijde de verlengstok.



Herhaal dit in geval van het gebruik van meerdere verlengstokken.

Stap 3 – Terugplaatsen zwarte dop

Plaats het zwarte dopje nu terug in de onderkant van de laatste verlengstok.

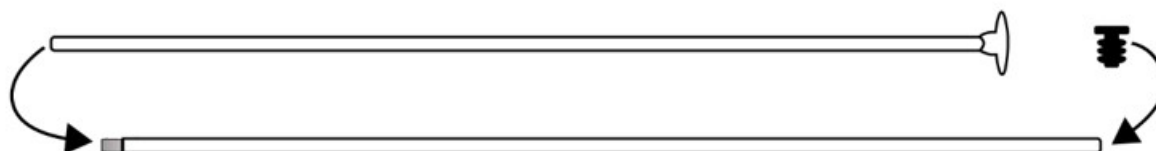

Hiermee is de installatie van de verlengstok voltooid.